




Gain先調至最低再慢慢調整

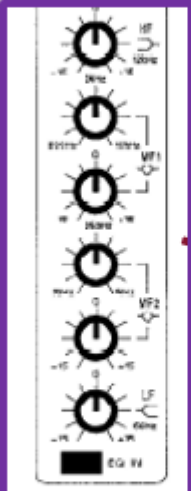


調整音質

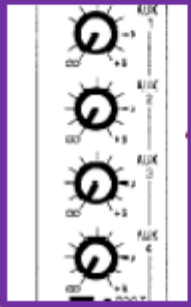


調整監聽喇叭

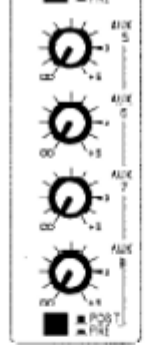

推桿推到0dB

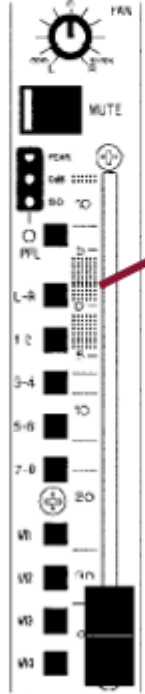


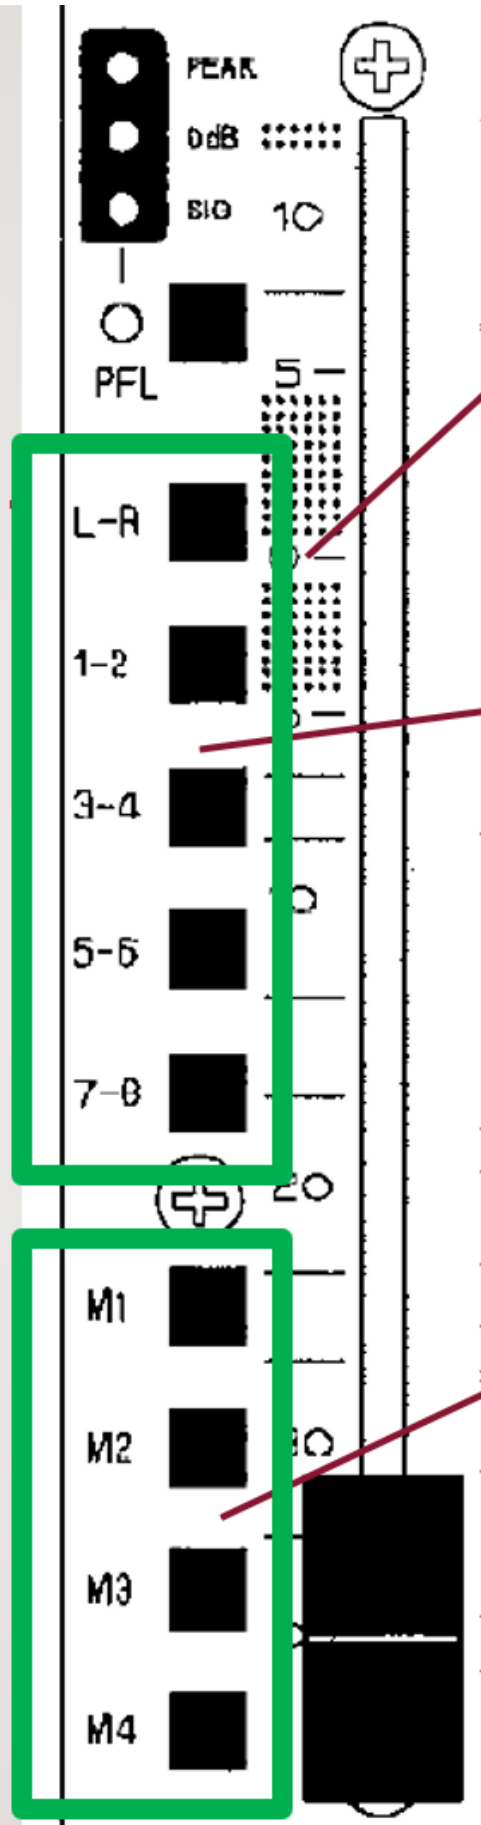

0dB


可以指定將此聲道歸類到控制盤中間的第1-8聲道，這個設定請不要變動

Mute Group
 按下就可以將此聲道歸類到M1-M4這幾個群組，按下群組靜音就會同時將此生到靜音，這個設定請不要變動

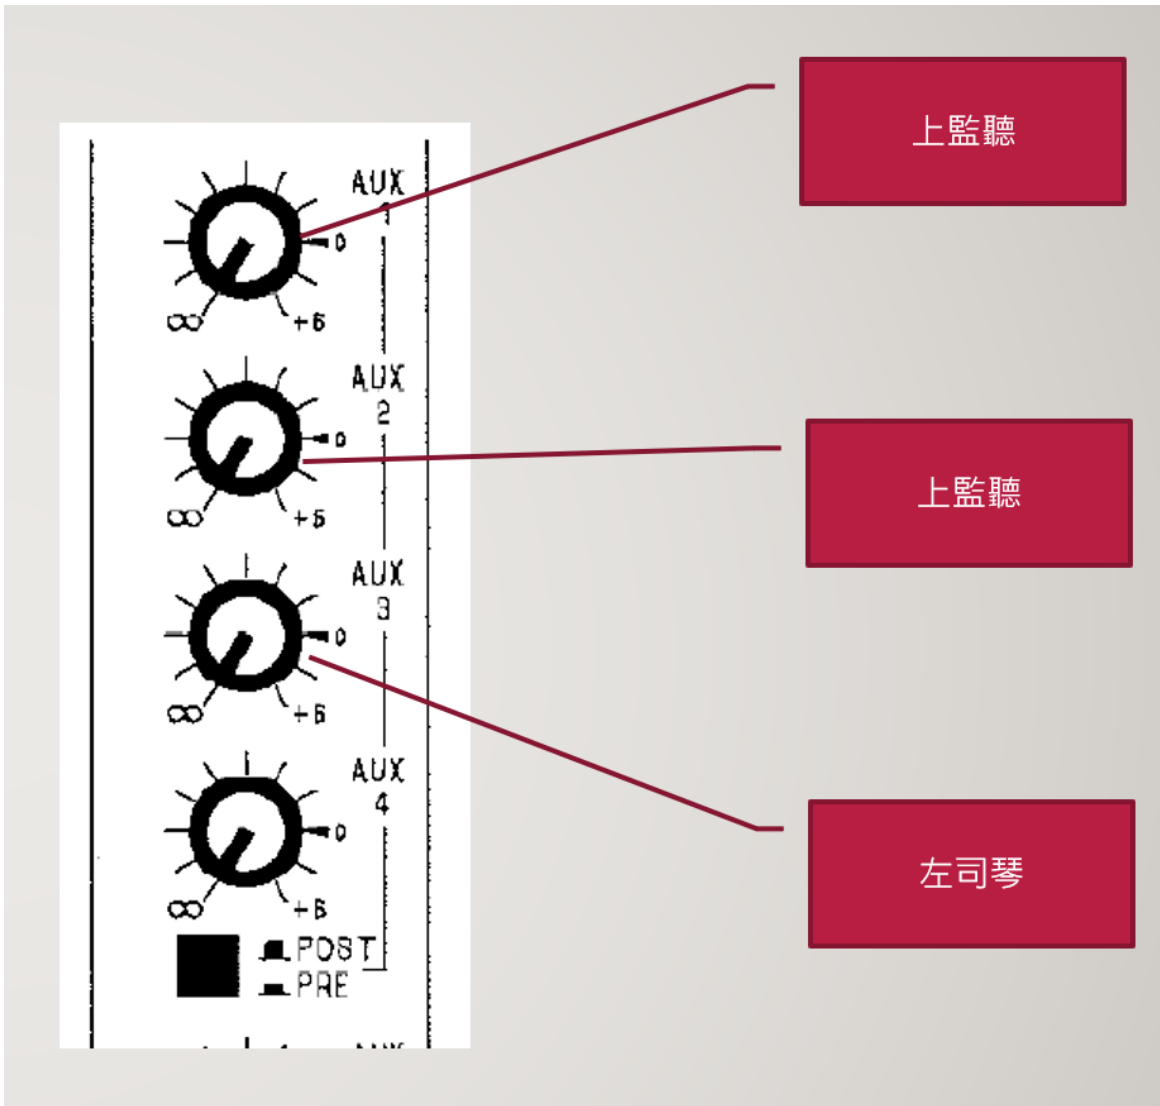

□□□(□□□)

- HF=□□
- MF1=□□□
- MF2=□□□
- LF=□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

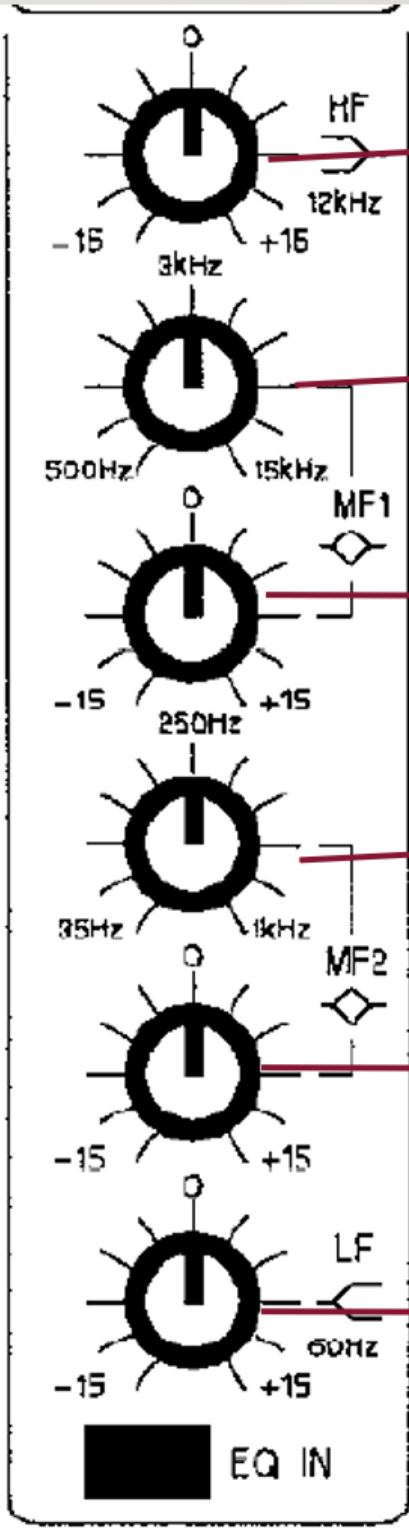

高音增益衰減
(12000Hz上下)

中高音分類點
可以設定500Hz-
15000Hz的音頻

中高音增益衰減

中低音分類點
可以設定35Hz-
1000Hz的音頻

中低音增益衰減

低音增益衰減
60Hz上下

EQ (3F)

- 7F

Revision #3

Created 23 June 2023 09:33:03 by bill

Updated 23 June 2023 09:47:09 by bill